



## Nettoyage du système



---

**Attention • PROTÉGEZ VOTRE GARANTIE USINE !**

Pour conserver votre garantie usine, vous devez effectuer les procédures de maintenance recommandées. Pour les interventions hors du cadre des procédures de nettoyage recommandées dans le présent manuel, n'autoriser que des techniciens Zebra agréés à effectuer la maintenance de l'imprimante de cartes ZXP Series 1.

**NE JAMAIS** desserrer, serrer, ajuster ou plier de pièce ou de câble à l'intérieur de l'imprimante.

**NE JAMAIS** utiliser de compresseur d'air haute pression pour éliminer des particules dans l'imprimante.

---

Votre imprimante comprend un système de nettoyage simple qui utilise les cartes de nettoyage présaturées fournies. L'utilisation régulière de ces cartes permet de nettoyer et d'entretenir des pièces importantes inaccessibles de l'imprimante, notamment la tête d'impression, les rouleaux de transport et le poste de codage magnétique (en option).

[Kit de nettoyage ZXP1 : Ref. 105999-101](#)

## Quand procéder au nettoyage

Nettoyez l'imprimante dans les cas suivants :


- Vous constatez une dégradation de la qualité d'impression.
- Le message **CLEAN PRINTER (NETTOYER L'IMPRIMANTE)** apparaît sur le panneau d'affichage à cristaux liquides (LCD).
- Vous rencontrez des problèmes avec le codage magnétique.

## Comment nettoyer



**Remarque** • Le nettoyage de l'imprimante peut être effectué à partir de la fenêtre Tools.

- Étape 1.** Mettez l'imprimante sous tension en plaçant l'interrupteur d'alimentation sur la position MARCHÉ (|).
- Étape 2.** Lorsque l'écran LCD de l'imprimante affiche **READY (PRÊT)**, maintenez le bouton de commande multifonction enfoncé pendant cinq secondes.
- Étape 3.** Le message **REMOVE RIBBON THEN CLOSE LID (RETIRER LE RUBAN, PUIS REFERMER LE CAPOT)** s'affiche pour signaler le début du cycle de nettoyage. Ouvrez le capot, retirez le ruban et fermez le capot.

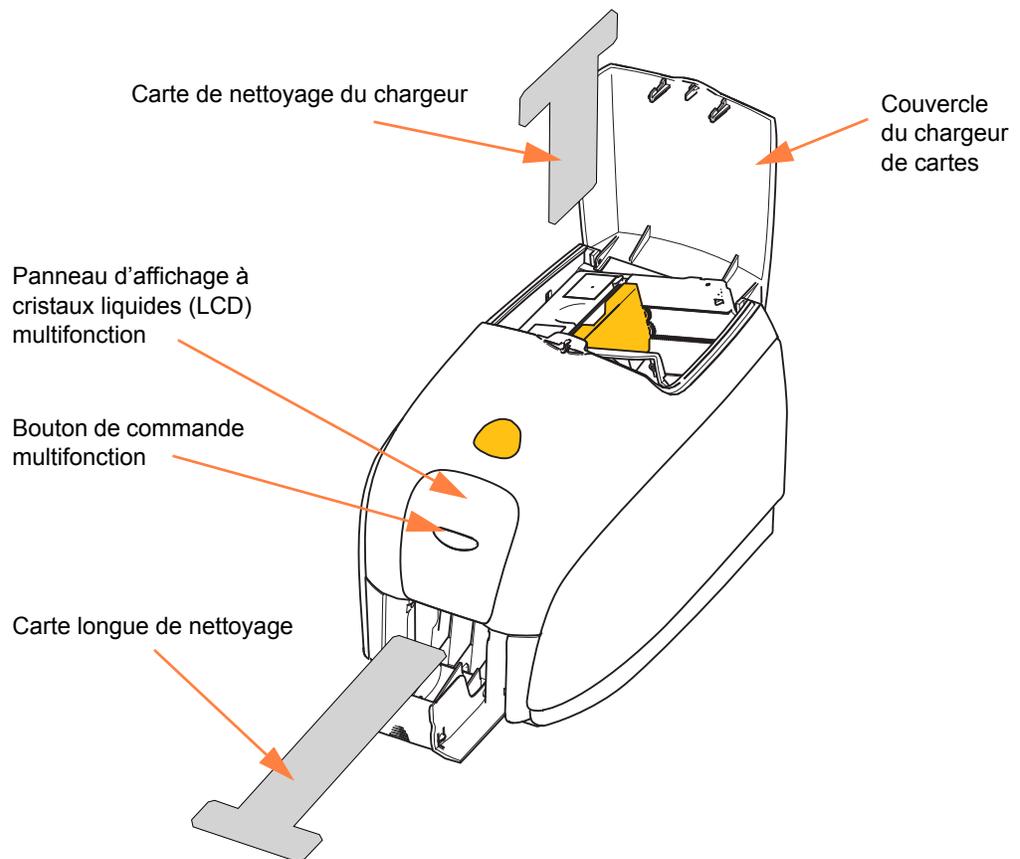

- Étape 4.** Une fois le ruban retiré et le capot refermé, le microprogramme éjecte, le cas échéant, les cartes qui se trouvent dans l'imprimante. Le message **EMPTY FEEDER THEN CLOSE COVER (VIDER LE CHARGEUR, PUIS REFERMER LE COUVERCLE)** s'affiche ensuite. Ouvrez le capot, retirez les cartes et refermez le capot.
- Étape 5.** Une fois les cartes retirées et le capot refermé, le message **INSERT LONG CLEANING CARD (INSÉRER LA CARTE LONGUE DE NETTOYAGE)** s'affiche sur l'écran LCD. Insérez la carte longue de nettoyage.

- Étape 6.** Lorsque la présence de la carte de nettoyage est détectée, les rouleaux entraînent cette dernière dans l'imprimante. Le nettoyage commence alors.
- Étape 7.** L'imprimante éjecte la carte à l'issue du nettoyage.
- Étape 8.** Le message **INSERT FEEDER CLEANING CARD (INSÉRER LA CARTE DE NETTOYAGE DU CHARGEUR)** s'affiche. Ouvrez le couvercle du chargeur et insérez la carte permettant de nettoyer ce dernier.
- Étape 9.** Lorsque le détecteur de carte du chargeur enregistre la présence de la carte de nettoyage, le message **CLOSE COVER (REFERMER LE COUVERCLE)** s'affiche. Fermez le couvercle du chargeur.
- Étape 10.** Lorsque le nettoyage du chargeur est terminé, le message **REMOVE FEEDER CLEANING CARD (RETIRER LA CARTE DE NETTOYAGE DU CHARGEUR)** s'affiche. Ouvrez le couvercle du chargeur, retirez la carte de nettoyage et refermez le couvercle.
- Étape 11.** Une fois la carte de nettoyage retirée et le couvercle du chargeur refermé, le message **CLEANING DONE (NETTOYAGE TERMINÉ)** s'affiche sur l'écran LCD.
- Étape 12.** Vous pouvez maintenant remettre en place le ruban et les cartes, puis poursuivre l'impression.